


G012智能馬桶座使用說明書

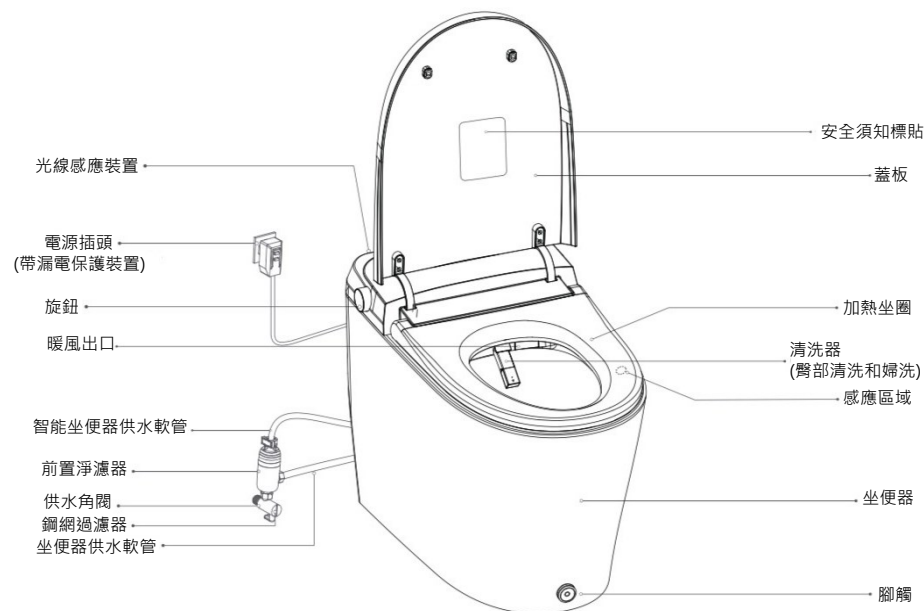


03/安裝須知

水壓的確認


最低動態工作水壓為0.08MPa，另外最高靜態水壓為0.75MPa。未能滿足此最低水壓時，則無法達到最佳的清洗效果。

尺寸的確認

本公司保留隨時變更圖中標示尺寸的權利，無須另行通知。

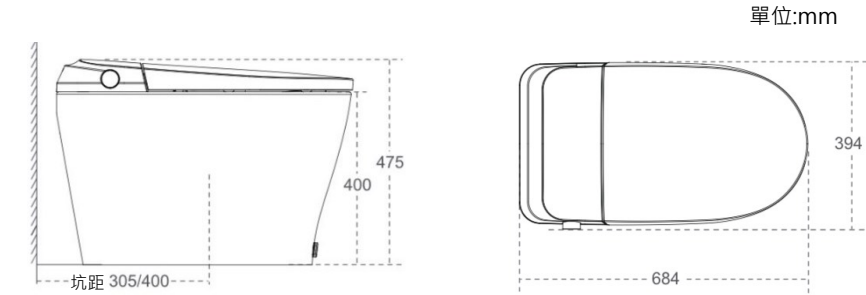

04/安裝

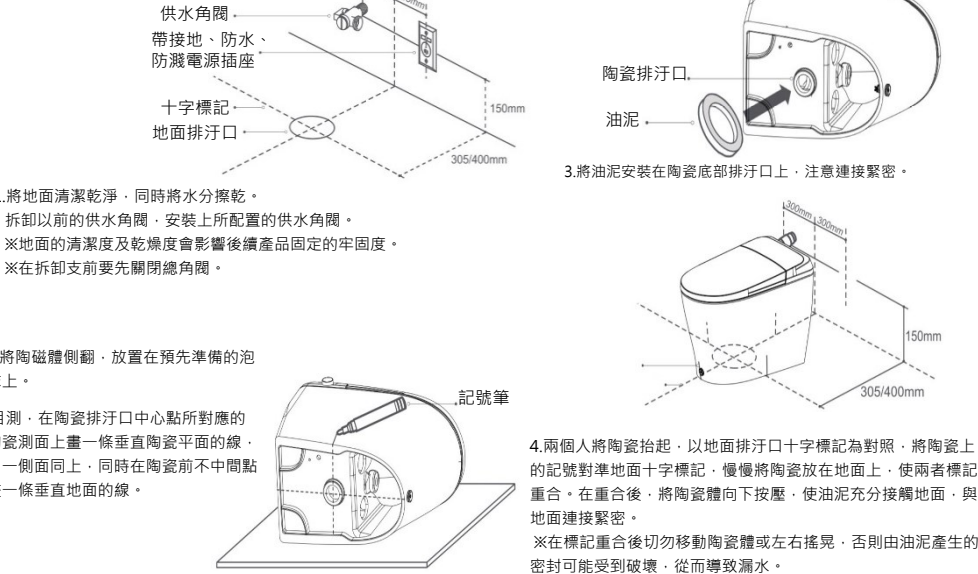


安裝前置淨濾器

將坐便器供水軟管安裝到前置淨濾器(自來水出水口)，然後用扳手或活口扳手加固拴緊。

用手將智能坐便器供水軟管用力插入到前置淨濾器(過濾水出水口)，用手用力按壓卡圈，卡圈自動卡死，將鎖蓋蓋上。

※此卡圈蓋為防呆設計，若發現其無法扣合或翹起，則需將卡圈重新安裝到位置。

將前置淨濾器(自來水進水口)安裝到供水角閥，然後用扳手或活口扳手加固拴緊。

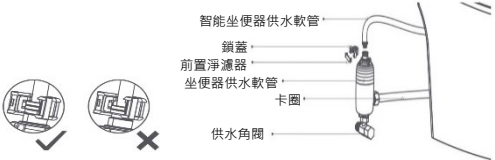


※此卡圈蓋為防呆設計，若發現其無法扣合或翹起，則需將卡圈重新安裝到位置。

確認通水


將供水角閥向左旋轉打開到最大，確認各連接部位沒有漏水。

注意：如發現漏水，請將螺母重新拴緊，進行再次安裝。

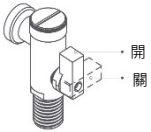

遙控器的安裝

1.根據遙控器支架螺絲釘孔的位置，用直徑6mm的鑽頭在牆上鑽兩個深度大於45mm的孔；2.在孔中裝入膨脹管；3.將遙控器支架放置在固定孔上；4.用所配置的膨脹螺絲釘固定遙控器支架；5.將遙控器電池區後蓋打開，換上新的電池；6.把遙控器放置在遙控器支架上。



※ 如果安裝牆面是特定材料(比如木板、密制板等)時，請使用合適的固定方法。

※ 遙控器安裝的位置應該是不易被水淋到的地方。

※ 選擇一個合適地方安裝遙控器支架，這個地方應該是當你坐在智能坐便器上時很容易用手操作到遙控器的。

※ 確認產品周圍沒有障礙物。

試運行

● 產品的各個功能是否正常？


臀部往復和婦洗(包括清洗強度調節、噴嘴位置調節)、暖風、風溫、水溫和座溫的調節、噴口清洗是否正常？以上一系列的動作均應檢查。

● 測試臀洗過程的操作

請用手貼住感應區域，順時針旋轉旋鈕大於45°或按下遙控器上的臀部清洗鍵用手罩住清洗器的前端擋住清洗水流，以免水噴到身體或衣物上。

連接電源

1. 連接地線。
2. 電源插頭插入交流110伏特的插座內。
3. 確認是否接通電源。




(1) 確認插頭指示燈是否亮起，如指示燈變暗，請試按中間復位開關(復位鈕功用是電源插頭斷電時通電用；測試鈕功用是電源插頭通電時讓產品暫時斷電用)。

(2) 在開機狀態下，按“旋鈕”鍵3秒進入待機模式。


電池的安裝(供停電沖水時使用)

1. 將連接線從圖示處取出(線纜包黏接在產品背面，輕輕撕下即可)。
 2. 將防水DC電源插頭連接好，並拴緊防水帽。
 3. 如圖所示將電池盒放置合適的位置。
- ※ 電池、連接線有正負級之分，請勿強行插入，否則會導致產品損壞。
- ※ 電池的使用壽命為200次左右。



電池的更換

1. 聯繫售後客服購買新電池。
 2. 鬆開電池蓋固定螺絲，取下舊電池交給專業。
 3. 參考電池的安裝圖片，將電池安裝到合適位置。
- ※ 電池應放在兒童拿不到的地方。請確認電池正負級。
- 請勿將電池充電、拆開、火燒，與舊電池或不同種類的電池混用，以免造成漏液或爆炸。
- ※ 電池盒具有防潮功能。請保證固定螺絲栓到位，達到良好的密封效果。



遙控對碼

長按停止鍵




1. 拔下產品插頭，長按停止鍵直至檔位燈閃爍後鬆開。
2. 將遙控器靠近產品後插上插頭，機器進行復位動作。
3. 檔位燈停止閃爍後長亮，此時對碼成功。

固定產品

1. 在產品功能都測試完畢後，對地面不平部分填入填充物，使陶瓷不再搖晃。
2. 清潔陶瓷與地面接觸部分，保持接觸部分乾燥。
3. 使用玻璃膠槍沿著陶瓷底部打上矽利康。

※ 打上矽利康後，請於48小時後再使用。

※ 在產品調整時注意請小幅度輕輕調整，切不可調整幅度過大。

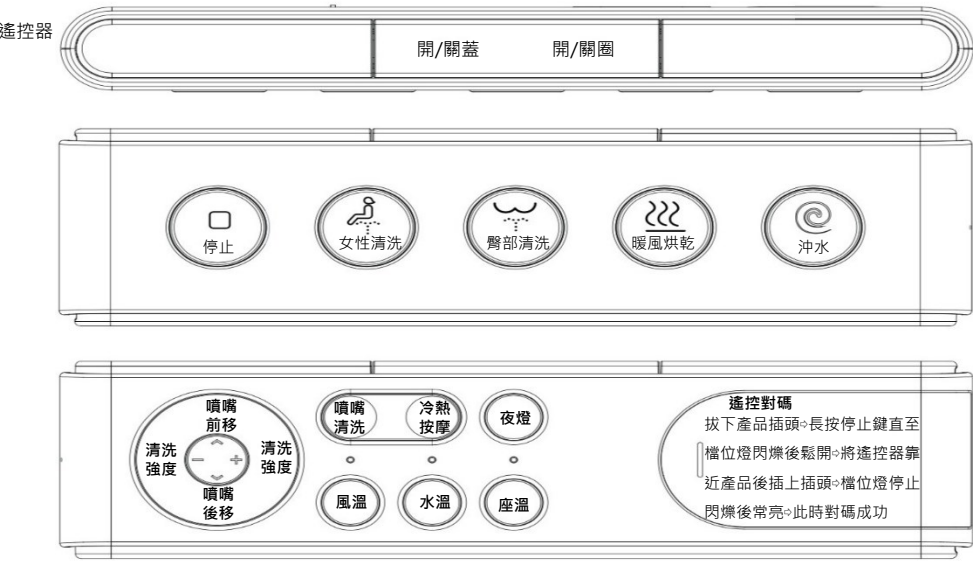

風溫

按下“風溫”按鍵調節暖風溫度。第一次按動按鍵時，顯示當前溫度檔位。再次按動按鍵，則為切換溫度檔位，即可設定為適宜的溫度。
※每按動一次按鍵，顯示燈切換為關檔--熄滅，低檔--藍色、中檔--紫色、高檔--紅色。

水溫

按下“水溫”按鍵調節清洗水溫。第一次按動按鍵時，顯示當前溫度檔位。再次按動按鍵，則為切換溫度檔位，即可設定為適宜的溫度。
※每按動一次按鍵，顯示燈切換為關檔--熄滅，低檔--藍色、中檔--紫色、高檔--紅色。

座溫

按下“座溫”按鍵調節座圈溫度。第一次按動按鍵時，顯示當前溫度檔位。再次按動按鍵，則為切換溫度檔位，即可設定為適宜的溫度。
※每按動一次按鍵，顯示燈切換為關檔--熄滅，低檔--藍色、中檔--紫色、高檔--紅色。

冷熱按摩

在清洗模式下按冷熱按摩按鍵來實現水溫的冷熱交替清洗。
※該功能只能在臀部清洗、婦洗過程中進行冷熱按摩的開啟/關閉。

沖水

按下“沖水”按鍵，產品沖水一次。

清洗強度調節

需要改變清洗強度時，請按下“+”按鍵或前旋旋鈕，按“-”按鍵或後旋旋鈕，即可進行清洗強度調節。

停止

停止臀部清洗或婦洗等功能時，按“○”按鍵或短按旋鈕按鍵。
※臀部清洗及婦洗，具有4分鐘後自動停止功能。

臀部清洗

按下“臀部清洗”按鍵，清洗水流從噴嘴的前端噴出，以前後清洗的方式清洗臀部。再次按下，關閉前後清洗。

女性清洗

按下“女性清洗”按鍵，清洗水流從噴嘴的前端噴出，以前後清洗的方式清洗女性私密處。再次按下，關閉前後清洗。

暖風烘乾

按下“暖風烘乾”按鍵，對清洗過的部位烘乾。

噴嘴前移

按下“噴嘴前移”按鍵。噴嘴位置可執行5檔調節。

噴嘴自潔

每次清洗管伸管/退回時均啟動噴口自潔動作。
※著座時，啟動噴口清洗功能。

夜燈

按下“夜燈”按鍵。夜燈照明開啟或關閉。夜燈顏色為白色；斷電後開機，夜燈為常亮狀態；座蓋打開後，夜燈才能打開；座蓋關閉後，夜燈關閉。
※也可通過光線感應裝置識別外界環境亮度自動開關夜燈。

紫外線殺菌

操作方式：離座自動運行。
功能描述：離座且清洗噴管退回到位，10S後自動啟動紫外線殺菌功能3min，旋鈕燈亮紫色。
【著座】命令後，立刻停止紫外線殺菌功能，指示燈熄滅
※智能坐便器上安裝紫外燈裝置。

除臭

著座後，除臭風機自動開啟，離座後3min關閉除臭。

記憶功能

斷電後，水溫、水壓、風溫、座溫、管位均為斷電恢復中檔，夜燈斷電後設定開啟；開/關機，保持最後一次記憶設置狀態。

座圈感應

著座感應為開機狀態下檢測是否有人坐在座圈上；使用時，人坐在座圈上視為著座；人體離開座圈視為離座。

納米抗菌

座圈使用抗菌材料。

旋鈕的使用

待機時：長按3秒開機。

開機時：臀洗、婦洗、烘乾情況下短按停止，長按3秒開機。

開機時，著座且無清洗、烘乾狀態下。

【前旋】旋鈕45°以上發送智能臀部指令。進入清洗狀態，清洗設定為移動清洗開啟狀態，整個功能運行周期為：臀洗1.5分鐘+暖風烘乾4分鐘+暖風烘乾時沖水一次。

智能臀洗處於清洗狀態時，再次【前旋】旋鈕增加清洗強度，【後旋】旋鈕減少清洗強度。

智能臀洗處於暖風狀態時，再次【前旋】旋鈕增加風速，【後旋】旋鈕減少風速。

開機時，著座且無清洗、烘乾狀態下。

【後旋】旋鈕45°以上發送智能婦洗設定。進入清洗狀態，清洗設定為移動清洗開啟狀態，整個功能運行周期為：婦洗1.5分鐘+暖風烘乾4分鐘+暖風烘乾時沖水一次。

智能婦洗處於清洗狀態時，再次【前旋】旋鈕增加清洗強度，【後旋】旋鈕減少清洗強度。

智能婦洗處於暖風狀態時，再次【前旋】旋鈕增加風速，【後旋】旋鈕減少風速。

開機時，無功能運行時短按旋鈕發送陶瓷沖水信號。

停電沖水

在斷電狀態下，短按旋鈕發送陶瓷沖水命令。

離座充水

著座時，清洗後沒有進行沖水信號指令，離座6S後，會執行陶瓷沖水命令。

開/關蓋

按一下遙控器上的“開關蓋”鍵，發送“座蓋開關”信號，座蓋自動開與關。

人體感應


通過辨別人體靠近/存在/離開，進行圈蓋的動作。

腳觸功能

1.腳觸沖水，只需腳尖輕觸，即可執行沖水功能
※著座狀態時觸碰腳踢為一鍵清洗。
2.腳觸翻圈、翻蓋
座蓋關閉時，觸碰腳踢打開座蓋；座圈關閉時，觸碰腳踢打開座圈；座圈打開時，觸碰腳踢關閉座圈和座蓋開啟沖水一次。

取消自動掀蓋功能

取消自動掀蓋功能，同時按下**噴嘴清洗**及**冷熱按摩**鍵3秒鐘以上；聽到嗶一聲表示設定完成。
恢復自動掀蓋功能，同樣按照上述方式操作。

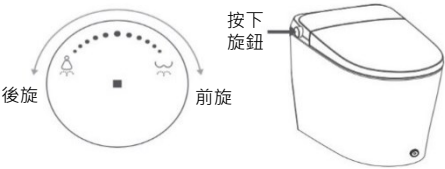

06/清潔保養



注意

- 在保養前請切斷電源，關閉供水角閥，停止供水。
- 保養的過程中嚴禁用水沖洗本產品。

前置淨濾器的保養

*前置淨濾器安裝在供水角閥上，不能在有異物壓迫或有腐蝕性物質的附近。

*前置淨濾器安裝位置應遠離過熱熱源(取暖器、浴霸燈等)，應安裝在室內，禁止在烈日曝曬或天冷結冰的場所。


*請在前置淨濾器達到使用壽命後，及時更換，不可再重新使用。

*若長時間無人在家(旅行等)，請關閉供水角閥。

*建議6個月更換一次過濾器。

鋼網過濾器的保養

- *為了您的健康，請根據當地水質情況及時清洗過濾網(或更換過濾器)。
- *當發現清洗強度減弱時，請及時清洗過濾網(或更換過濾器)。拆卸過濾器時，請務必關閉供水角閥。另外安裝過濾器時，請用力拴緊，以免漏水。
- *用1元硬幣逆時針旋轉打開過濾器。
- *建議1~2個月清洗一次過濾網。

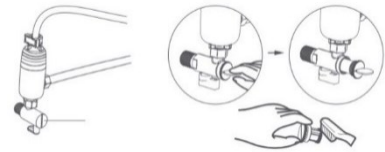

塑料製品部分、陶瓷的清潔保養方法

- *當產品附著灰塵或污垢時，請用柔軟的溼布擦拭產品。
- *陶瓷部分可用柔軟的刷子、抹布或海綿，以中性清潔劑加冷水或溫水進行清洗。
- *請勿使用不適合的清潔劑(如濃硫酸、濃硝酸、冰醋酸、四氯化碳、氯仿、丙酮、丁酮、苯、甲苯、苯酚、甲酚、二甲基替甲酰胺、甲醚、大豆油、醋酸鹽、40%硝酸、濃鹽酸、95%酒精、汽油、煤油、煞車油等)。

冬季防凍 (環境溫度低於4℃時)

- 出差或外出旅遊等長時間不使用時。
 - ①先關閉供水角閥，再按一下遙控器上的遙控沖水按鍵，陶瓷進行兩次或以上排水。



就座時腳碰腳觸功能


腳踢時即為一鍵清洗動作執行，再踢時即啟動馬桶沖水且同時做烘乾動作但風量弱，再踢烘乾風量中；再踢烘乾風量強，再踢烘乾風量弱→中→強循環，按停止鍵或離座起身停止操作。



- ②排水30秒後，請您務必拔掉電源插頭。
- 2.在寒冷的冬季，當產品在經過長途運輸或長時間存放時，產品內剩下的積水可能會發生凍結現象。為預防凍結造成損壞，請採取防凍措施。

噴嘴的清潔保養方法

在開機離座狀態，按下遙控器上的噴口清洗按鍵，清洗器自動伸出，如果噴孔有污垢，可一手輕輕托住清洗器，一手用牙刷進行清潔。
※切勿用力過猛，否則會損壞噴嘴。
當噴頭堵塞時，建議更換新噴頭。

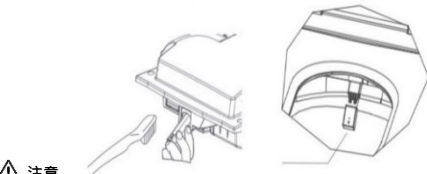

注意

- *在溫暖的室內，產品放置30分鐘待其自然解凍後在通水通電。
- *若發生凍結，噴不出水時，可將浸過熱水的布覆蓋在坐便器供水軟管上或供水軟管連接部，使其解凍(請勿往坐便器供水軟管上澆熱水或吹熱風)。



警告

- *請勿向智能坐便器或遙控器內部加水或清潔劑。請勿用水或清潔劑弄溼智能坐便器及電源插頭。
- *否則可能有觸電和發生火災的危險。

如果有發現類似故障，請先閱讀以下內容，嘗試其處置方法來排解故障問題，若仍無法解決問題時，請聯繫本公司。

故障現象	故障分析	故障處理
產品無法啟動	檢查是否有電/插座是否鬆動 檢查產品電源是否開啟(電源指示燈未亮) 是否漏電(漏電保護插頭的顯示燈 未亮) 漏電保護插頭的“試驗”鍵跳閘	請檢查電路 按下電源/停止鍵，智能坐便器的電源指示燈點亮。 從插頭上拔下電源插頭，稍後再次插入。按下漏電保護插頭的復位開關。若還是不能運行時，請拔掉電源插頭，委託修理。 按“復位”鍵開機即可恢復使用(因考慮安全問題，我們漏保插頭上的按鍵設置比較緊，需要用力才能將復位鍵按下去)。
噴頭不出水	檢查是否停水 檢查角閥是否關閉 檢查進水過濾器是否被堵死 檢查進水管是否折曲	待供水恢復 打開角閥 清洗過濾網或更換過濾器 排除進水管折曲
清洗強度不夠	檢查清洗水壓是否調在最低檔 檢查進水過濾器是否被堵塞	參照說明書調整水壓 清洗過濾網或更換過濾器
噴頭亂出水	異常操作	拔出插頭一分鐘後重新通電
水溫不夠	檢查水溫是否設在低檔	參靠說明書調節水溫
清洗器常滴水	電磁閥失效	請專業人員維修
清洗功能不能正常使用	座圈人體感應失效	請專業人員維修
水溫藍色燈閃爍	電池電量過低	請更換電池
遙控器失靈	檢查搖控器是否進水	用乾布擦去水滴
水壓低時沖不乾淨	過濾器堵塞 家庭水壓過低 管路折死	按照說明書對過濾器進行清洗 查水壓是否10秒鐘小於3L，建議購買增壓馬達。 觀察連接管路有沒有彎折的現象，請保持供水管路順暢。
水壓正常時無虹吸沖不乾淨	排汙口漏氣 S彎管堵塞	請專業人員進行維修 請購買立柱進行疏通處理
沖水無法啟動 水壓正常	沖水閥故障	請專業人員進行維修
座蓋/座圈下落過快	阻尼緩降功能失效	請專業人員進行維修
各功能有次序的循環工作	誤進工程調試模式	拔出插頭一分鐘後重新通電
座圈溫度過低/不加熱	檢察坐圈溫度是否設在關閉檔	參照說明書調節座溫
暖風吹冷風	檢查暖風是否設在關閉檔 暖風加熱配鍵是否損壞	參照說明書調節暖風 請專業人員進行維修

注意

1. 請勿長時間使用座溫、暖風中的「高」、「中」溫。
 2. 在使用過程中，請保持皮膚緊貼座圈感應區域，否則將停止清洗或暖風烘乾功能。
 3. 請勿將小便噴灑於清洗器的噴嘴上。
 4. 請使用本產品附帶的新軟管組件，避免引起漏水。
 5. 停電時請拔掉電源，關閉三角凡而，以防止漏水。
 6. 請避免陽光直射或高溫產品靠近。
 7. 請勿通過外部開關裝置供電，如定時器或者連接到通用部件進行開關的電路。
 8. 拆卸過濾器時請關閉三角凡而，安裝過濾器時請用力栓緊。
 9. 請勿將容易阻塞物品投入馬桶內。
 10. 請勿在0°C以下環境使用。
 11. 請勿大力撞擊瓷器本身，避免破損。
 12. 請勿在馬桶底部埋入水泥砂漿等材料，避免過度膨脹撐裂馬桶。
 13. 請依照以下方式正確使用電池
- (一) 請依照正負符號正確安裝電池。
 - (二) 長時間不使用時請將電池取出。
 - (三) 請將電池放置在嬰兒以及幼兒碰觸不到的地方。
 - (四) 電解液沾到身體上時，請用大量清水沖洗。
 - (五) 電解液不慎進到眼中時，請勿揉眼睛，立即用清水清洗並且送醫。
 - (六) 請勿與金屬製品(項鍊、手錶...等)一起攜帶或保管。
 - (七) 請勿新舊電池混合使用
 - (八) 請勿分解電池或將其丟入水中、火中。

警告

1. 本產品必須可靠接地。
2. 請勿用濕觸或插拔電源插頭。
3. 請勿使用不良的電源插座或破損的電源插頭。
4. 使用的電源插座請在規定的範圍內 (直流電110V，最大電流10A以上)
5. 請勿把電源線隨意拉拽、破壞、強行扭曲、拉伸、打結、承重或過度夾擠。
6. 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由經銷商其維修部門的專業人員更換。
7. 請勿使用工業用水或汙染水源。
8. 請避免安裝在潮濕或易浸水的浴室內使用。請勿將水噴灑、清洗本產品，以防內部進水，造成損壞。
9. 請勿將點燃的香菸以及其他燃燒物丟入智能馬桶。
10. 馬桶座圈或蓋板發生損壞時，為了避免危險請您務必拔掉電源插頭、關閉水源，並請聯絡經銷商進行維修。
11. 請定期將電源插頭拔下，用乾布擦拭電源插頭上的灰塵。
12. 避免長時間使用，有可能造成低溫灼傷，幼兒需在陪同下使用。
13. 非經銷商售後維修人員或指定專業維修人員，嚴禁拆卸、修理以及改裝本產品。
14. 請勿將水噴灑至暖風出口位置。
15. 請勿將首或其他物品塞入暖風出口，在產品使用時請勿覆蓋暖風出口。
16. 請勿使用不適當的清潔劑 (如濃硫酸、濃硝酸、冰醋酸、四氯化碳、丙酮、丁酮、苯、甲苯、苯酚、甲酚、95%酒精...等非適當清潔劑) 擦拭。
17. 請勿用力向後倚靠、站立在馬桶蓋板上，或者強行開關馬桶蓋及座圈，以避免損壞。
18. 請勿向智能馬桶蓋內部、表面以及電源插頭噴灑水或清潔劑。
19. 不可使用膠粘劑為固定方式。
20. 須使用本產品附帶的新軟管，舊軟管不得重複使用。

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
控制裝置	超出 0.1wt %	○	○	○	○	○
線材及連接器	○	○	○	○	○	○
外殼組件	超出 0.1wt %	○	○	○	○	○
加熱裝置	超出 0.1wt %	○	○	○	○	○
烘乾裝置	超出 0.1wt %	○	○	○	○	○
清洗裝置	超出 0.1wt %	○	○	○	○	○
水路組件	超出 0.1wt %	○	○	○	○	○
標籤類	○	○	○	○	○	○
備考 1: “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2: “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3: “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

售後服務

本智能馬桶產品售後服務依據《消費者權益保護法》實行售後服務，服務內容如下：

保固期限

本產品發生故障時，用戶可持保固卡或有效發票送至您所購買產品的經銷商或撥打(03-5457258)報修，經由售後服務中心排查故障原因後進行排修。

在保固期範圍內，屬下(1)-(5)情況之一，需酌情收取維修費用(材料費及人工費)：

- 1.不能出示相符的購買紀錄或有效發票的情況。
- 2.未按使用說明書告知的使用方法和注意事項造成的故障。
- 3.自行拆卸、修理、改裝所造成的故障和損壞。
- 4.由於不可抗力等外部原因引起的故障和損壞。
- 5.由於運輸、搬卸、擠壓等造成的損壞。

對於超過保固期的產品需維修及保障時，酌情收取到府維修費、人工費及材料費。

產品功能規格表

型 號		G012
額 定 電 源/頻 率		AC110V / 60Hz
額 定 消 耗 功 率		1200W
最 大 消 耗 功 率		1500W
使 用 環 境 溫 度		4℃~40℃
進 水 溫 度		4℃~35℃
供 水 方 式		自來水管、水箱儲水馬達加壓並用
使 用 進 水 水 壓 範 圍	最 低 必 要 水 壓	0.08MPa(流動時 2.3L/10s)
	最 高 水 壓	0.75MPa(靜止時)
馬 桶	用 水 量	3.7L
	洗 淨 方 式	360°超漩噴射洗淨
	管 距	305mm
清 洗	溫 水 加 熱 方 式	瞬間加熱式
	臀 部 清 洗 出 水 量	約0.5-0.7L/min (0.2MPa時)
	下 身 清 洗 出 水 量	約0.5-0.7L/min (0.2MPa時)
	溫 水 溫 度	關/約30℃~40℃(4段調整)
	安 全 裝 置	螺旋溫控器、溫度保險絲、流量檢測
烘 乾	暖 風 溫 度	關/約35℃~55℃(4段調整)
	風 速	約 4m/sec
	安 全 裝 置	雙金屬片溫控器、溫度保險絲
座 圈	座 圈 溫 度	關/約28℃~40℃(4段調整)
	安 全 裝 置	溫度保險絲
遙 控 器	尺 寸	190*22*50mm
	電 源	DC1.5V(4號電池2個)
防 水 等 級		IPX4
電 源 線 長 度		約1.5m
產 品 尺 寸		685*385*475mm

雋維國際貿易股份有限公司
JUNVEI International Trade.CO., Ltd

公司地址:新竹市北區東大路二段341號

服務電話:03-545-7258

傳真:03-545-7233

網址:<http://www.junvei.com.tw/>